




# TOYOTA SIENTA HYBRID

2022-08

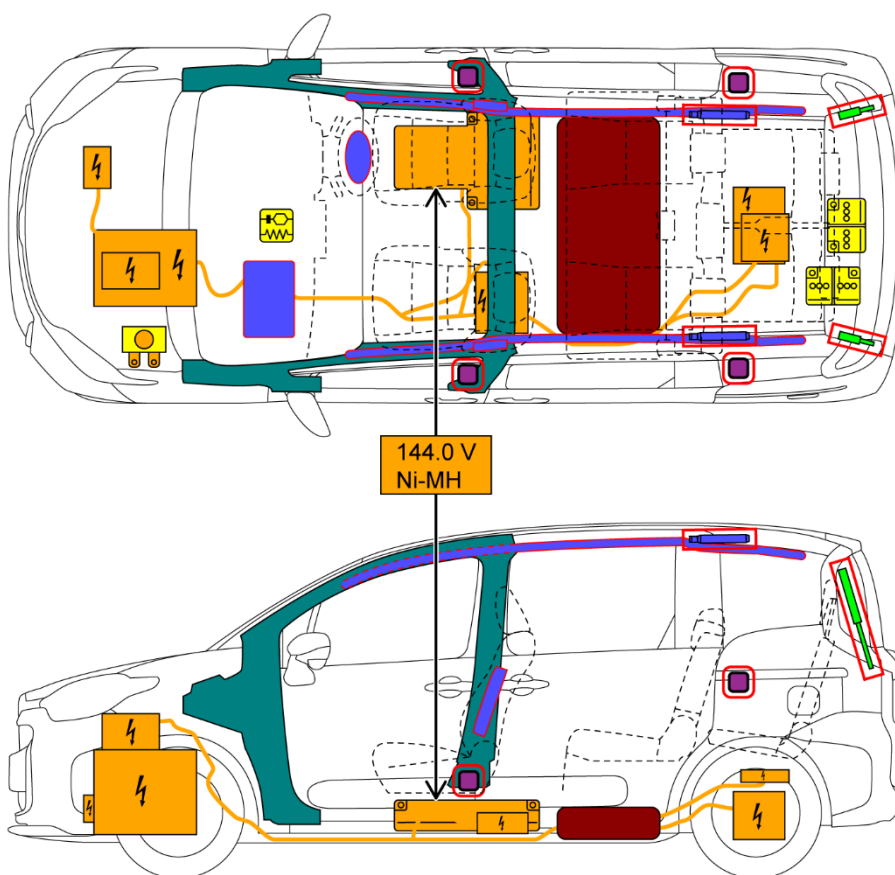


|            |           |           |                |           |                |       |               |  |          |
|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|-------|---------------|--|----------|
|            | エアバッグ     |           | インフレーター        |           | シートベルトプリテンショナー |       | SRSコントロールユニット |  | ガス封入ダンパー |
|            | 高強度範囲     |           | 低電圧バッテリー       |           | 燃料タンク          |       | 高電圧バッテリー      |  | 高電圧構成部品  |
|            | 高電圧電力ケーブル |           | 高電圧無効化ヒューズボックス |           |                |       |               |  |          |
|            |           |           |                |           |                |       |               |  |          |
|            |           |           |                |           |                |       |               |  |          |
| ID No.     |           | バージョン No. |                | 発行        |                | ページ   |               |  |          |
| SIENTAHV10 |           | 03        |                | 2025 / 08 |                | 1 / 4 |               |  |          |

## 1. 識別/確認



エンジンが停止していても、車両が停止状態であるとは限りません。  
車両が完全に停止されるまでは、車両が動き出すこともエンジンが突然再始動することもあります。

### ■ ロゴマークの表示位置

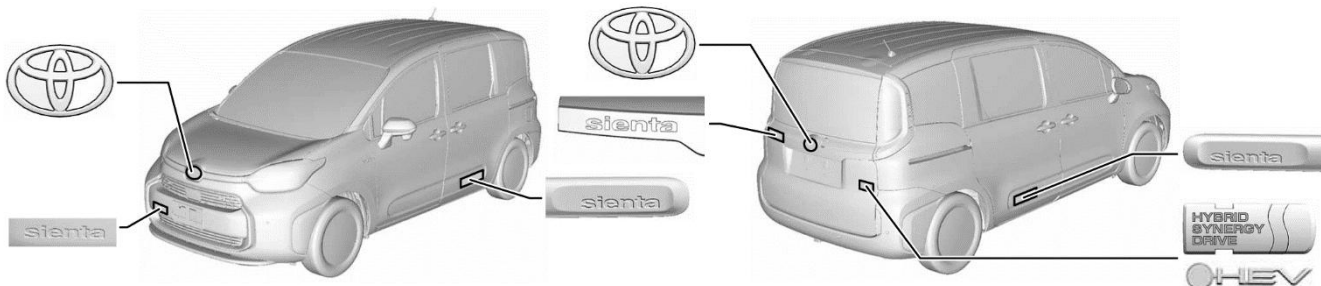


### ■ 動力源：ニッケル水素バッテリー



## 2. 固定化/安定化/持ち上げ

### ■ 車両を完全に固定します。

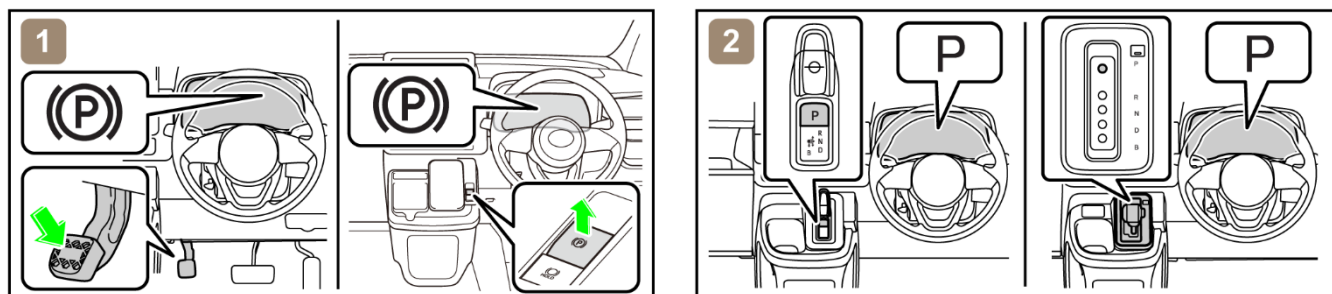


1) 全車輪に車輪止めをつけ、パーキングブレーキをかけてください。

2) P ポジションスイッチを 2) シフトレバーをPレンジに  
押してください。 切り替えてください。

### ■ 固定・持ち上げ箇所

木片等の支持物を使用してフロント及びリヤビラー下の4点を支えます。

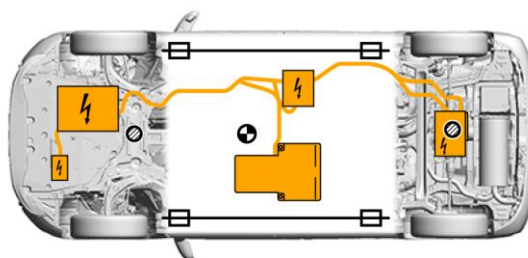

ジャッキ取り付け位置



サポート位置



車両重心



木片や救出用リフトエアバッグ装置などを排気システムあるいは燃料システムの下に置かないでください。  
火災、感電あるいは燃料漏れが発生するおそれがあります。

|  |            |           |           |       |
|--|------------|-----------|-----------|-------|
|  | ID No.     | バージョン No. | 発行        | ページ   |
|  | SIENTAHV10 | 03        | 2025 / 08 | 2 / 4 |

### 3. 直接的なハザードの無効化/安全規制

■ 以下のシステムを操作する必要がある場合は、バッテリーを切り離す前に操作を行ってください。

電動ドアロック  
エレクトロシフトマチック


パワーウィンドウ  
電動パーキングブレーキ

バックドアオープナー

12 V バッテリーを切り離すと、電動部品が作動しなくなります。


■ 以下の主要手順または代替手順を実施し、車両を完全に停止してください。

<主要手順>

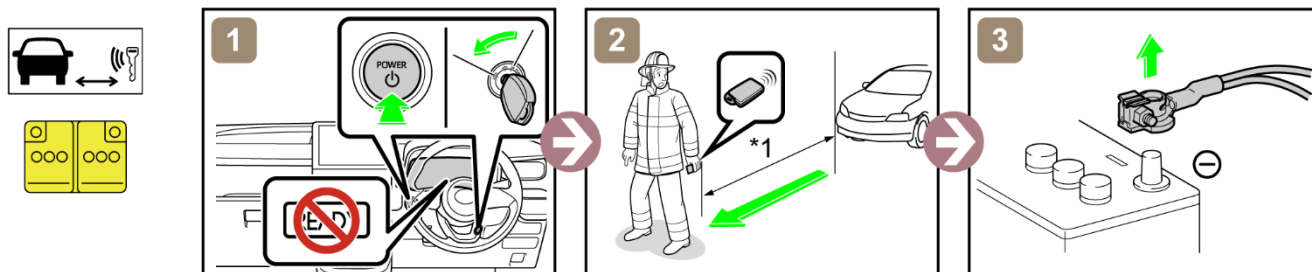

\*1: 5 m 以上


<代替手順>

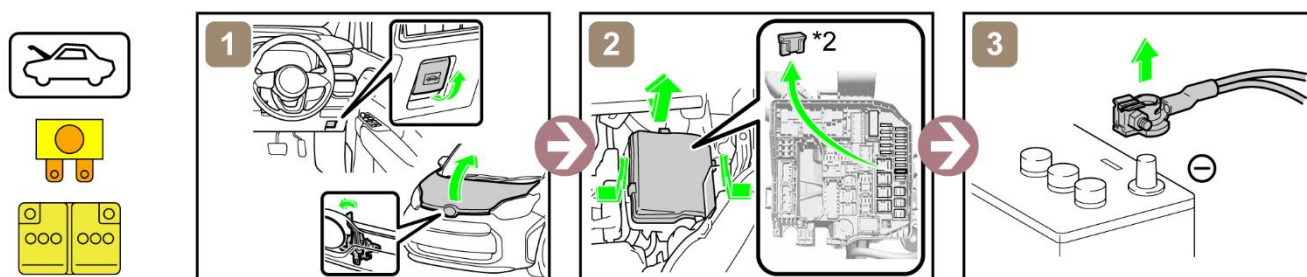

\*2: IGP-MAIN ヒューズ (25 A 白色)


事故によってエアバッグが作動した場合、高電圧システムは自動的に遮断されます。

■ 12 V バッテリーへのアクセス

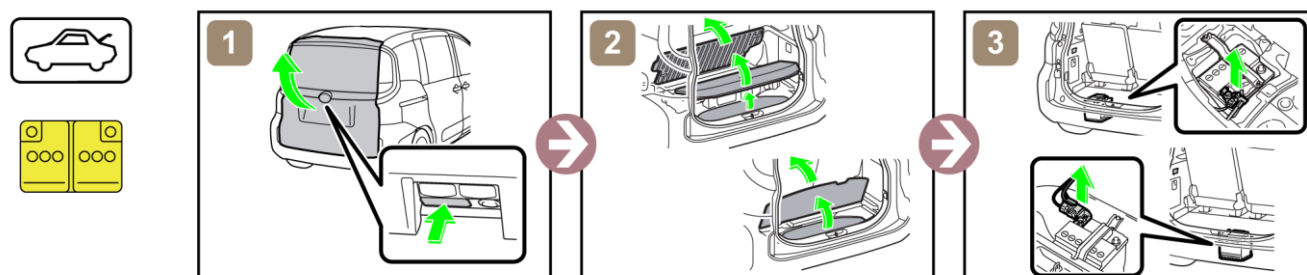

### 4. 乗員へのアクセス

■ 窓ガラス

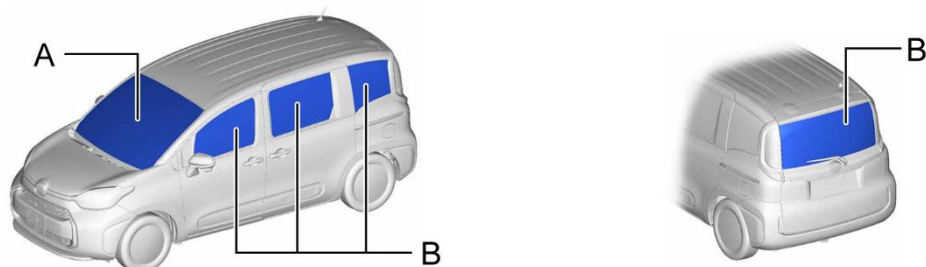

|   |            |   |       |
|---|------------|---|-------|
| A | ラミネート加工ガラス | B | 強化ガラス |
|---|------------|---|-------|

|  |            |           |           |       |
|--|------------|-----------|-----------|-------|
|  | ID No.     | バージョン No. | 発行        | ページ   |
|  | SIENTAHV10 | 03        | 2025 / 08 | 3 / 4 |

## 5. 蓄積されたエネルギー/液体/ガス/固体



高電圧ニッケル水素バッテリー



12 V バッテリー



ガソリントank: 40 L



- これらを扱う作業を行う際は、適切な保護具を着用してください。
- 火災を含むいかなる場合でも、バッテリーカバーを破壊したり取り外さないでください。重度のやけど、または感電による重大な傷害や死亡といった事態が発生するおそれがあります。

## 6. 火災の場合



大量の水で消火を行ってください。

大量の水をかけることが難しい場合は、高電圧バッテリーが燃え尽きるまで待つことが推奨されます。



再点火の可能性あり！



ガス封入ダンパー


ミサイル効果が発生する恐れのあるガストラットについては部品配置図を参照。

## 7. 水没の場合



車両が水没しているときは、サービスプラグを含む高電圧部品やケーブルを触れないでください。触れると感電するおそれがあります。車両を水から引き上げて作業を実施してください。

## 8. 牽引 / 移動 / 保管

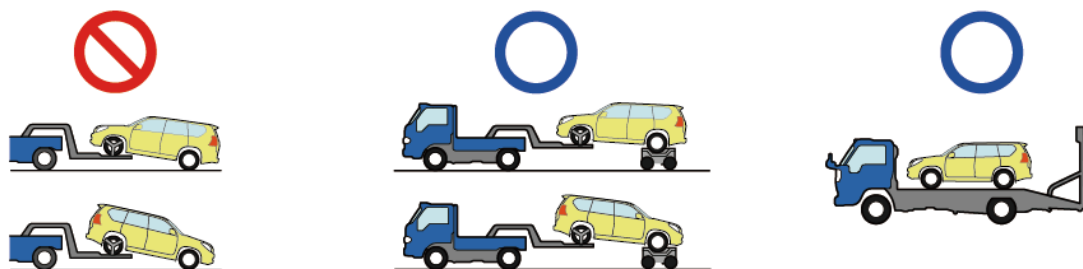

再点火の可能性あり！

他の車両から安全な距離 (15 m 以上) 離して保管してください。

## 9. 重要な追加情報

詳細は、「レスキュー時の取扱い」を参照してください。  
<https://global.toyota/jp/your-vehicle/quick-reference-sheet/>

|  | ID No.     | バージョン No. | 発行        | ページ   |
|--|------------|-----------|-----------|-------|
|  | SIENTAHV10 | 03        | 2025 / 08 | 4 / 4 |